Daikin smart APP

for iOS

Ver.6.0.1

ダイキン工業株式会社

3P334522-1F　M12B334F

スマートフォンで、エアコン生活がさらに便利に。

外出先から
確認・運転／停止。

いつでもどこでも
運転状況が確認できます。

リビングから子供部屋の
室温調整が可能。

家の中で、他の部屋の
エアコンの運転・
停止が行えます。

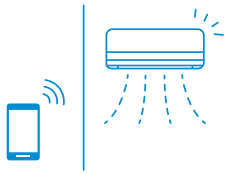

【お知らせ】

機種ごとに使える機能は異なります。詳細はホームページの「DaikinAPPでできる基本機能」をご確認ください。

安全上のご注意

目 次

必ずお守りください

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。
内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。
⚠ **注意**	「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

🚫	「してはいけないこと」を表しています。
❗	「しなければならないこと」を表しています。

⚠ 警告

禁止

■分解や改造、修理をしない。
（火災や感電、けがの原因）

■ぬれた手で本製品を扱わない。
（感電や火災の原因）

安全上のご注意

目 次

■本体をぬらしたり、浴室などでは使用しない。
（感電や火災の原因）

■心臓ペースメーカーを装着されている方が利用する可能性がある場所では、本製品を使用しない。
（ペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり、事故の原因）

■心臓ペースメーカーや除細動器を装着している方の近くで使用しない。
（近すぎると電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれ）

■自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くでは、本製品を使用しない。
（機器の誤動作による事故の原因）

■異常なニオイがしたり、異常音がしたり、過熱、発煙したときは、すぐにエアコンの電源プラグを抜く。
（火災、故障の原因）
◆お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

■本製品を落としたり、ケースを破損した場合は、エアコンの電源プラグを抜く。
（火災や感電の原因）
◆お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

安全上のご注意

目 次

⚠ 注意

禁止

■幼児の手の届く場所には取り付けない。
（けがの原因）

■接続アダプターを取り付ける際やお手入れ時には、不安定な台に乗らない。
（転倒など、けがの原因）

必ず実施

■次のような方がご使用になる場合は、管理できる人が近くにいるときに使用する。
乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方、身体の不自由な方
（体調を崩す原因）

ご使用上の注意

■電子レンジの近くで本製品を使用しない。
（無線LANの通信に影響を及ぼす原因）

■次の場所では、使用、保管しない。

- 直射日光があたる場所
- 通風・換気が悪い場所
- 雨、霧などが直接入り込むような場所
- 極端な高温、低温の場所
- ほこりの多い場所

無線LANをご使用になるにあたってのご注意

■セキュリティ設定について

◆無線LANは電波を使ってデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受けるおそれがあります。
無線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分にご理解いただいたうえ、データの安全を確保するためセキュリティ設定を行ってください。

■無線LAN接続アダプターと電波法について

◆この無線LAN接続アダプターには、工事設計認証を取得している無線装置を内蔵しているため免許を申請する必要はありません。

電波に関する注意

■無線LAN接続アダプターは、次の場所で使用しない。

- 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ
- 2.4GHz付近の電波を使っているものの近く
（電波が届かない原因）

有線LANをご使用になるにあたってのご注意

■LANケーブルの配線について

◆LANケーブルを手で引っ張ったり、LANケーブルに物を掛けたり、しないでください。
（接続アダプターの破損や落下、LANケーブルの断線の原因）

◆LANケーブルに手足などを引っかけて転倒によるけが、また衣服や器物などの破損の原因となるおそれがあります。
有線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分にご理解いただいたうえご使用ください。

お知らせ

◆スマートフォンで操作した内容はワイヤレスリモコンの表示部には反映されません。
◆スマートフォンからエアコンを操作する場合は、エアコンからの受信音は鳴りません。故障ではありません。
（一部の機種では受信音や音声でお知らせします。）
◆接続アダプターはワイヤードリモコンやHAなどの集中管理機器とは併用できません。
◆エアコンの機種によっては、エアコンが停止中のときは外気温度は表示されません。（ーー℃と表示されます。）
◆誤って操作することを防ぐため、スマートフォンの自動ロック機能を有効にすることをおすすめします。

• iPhoneはApple Inc.の商標および登録商標です。
• AOSSは株式会社バッファローの商標および登録商標です。
• その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、登録商標です。

もくじ

はじめに	お知らせ	知っておいてください	1
	各部の名前	アプリ画面表示	3
設定編	機器を編集する	機器設定編集	5
		機器設定編集【機器名称】	8
		機器設定編集【設置場所】	10
		機器設定編集【アイコン】	12
		機器設定編集【外から操作設定】	14
		機器設定編集【ネットワーク設定】	23
		機器設定編集【アダプターランプ設定】	24
		機器設定編集【接続アダプター情報】	26
		機器設定編集【機器ロック設定】	27

もくじ

		その他の確認を行う	33
		その他の画面表示について	34
		アプリについて	35
		アップデート情報	37
操作編	エアコンを運転する	運転／停止	38
	運転モードを変える	運転モード	41
	設定温度を変える	設定温度	43
		設定温度「運転モードが自動の場合」	44
		設定温度「運転モードが冷房・暖房の場合」	45
	設定しつどを変える	設定しつど	46
	タイマー運転を使う	タイマー設定	48

もくじ

		タイマー設定 【タイマー編集】	50
		タイマー設定 【設定時刻】	51
		タイマー設定 【エアコン設定】	53
		タイマー設定 【繰り返し】	54
		タイマー設定 【設定】	56
		タイマー設定 【有効／無効】	65
		タイマー設定 【確認】	66
		タイマー設定 【編集】	67
		タイマー設定 【追加／修正／削除】	68
	オプション 機能を使う	スマホランドリー	69
		スマホランドリー 【ON／OFF】	70

もくじ

		設定温度プログラム	71
		設定温度プログラム 【運転モード】	72
		設定温度プログラム 【プログラム編集】	73
		設定温度プログラム 【追加／修正／削除】	75
		設定温度プログラム 【有効／無効】	76
	お知らせ通知 設定を使う	お知らせ通知設定	77
		お知らせ通知設定 【ON／OFF】	78
	消費電力を 確認する	消費電力	82
		消費電力 【目標値設定】	83
		消費電力 【電気代単価】	85
		消費電力 【週間・年間】	87

もくじ

	リモコン操作	外から操作	88
必要なときに	こんな表示のときは	機器一覧画面で機器が見つからない	93
		エアコンと接続アダプターが通信できないとき	94
		エアコンでエラーが発生しているとき	95
	よくあるご質問	[POWER] ランプが点灯しない	96
		機器一覧画面で機器が見つからない	97
	保証とアフターサービス	保証について	98
		補修用性能部品の保有期間について	98
	仕様		99

知っておいてください

外部からの遠隔操作の有効／無効について

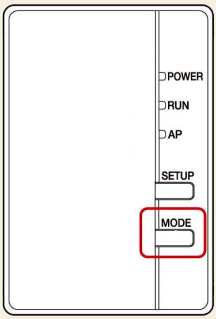

◆TESTランプがある機種もあります。

◆インターネットを介して外部からの遠隔操作について有効、無効の設定を行います。

接続アダプターが見える設置の場合

■有効にする場合

[MODE] ボタンを約２秒間長押しする。

RUNランプ（橙色）が点灯します。

■無効にする場合

[MODE] ボタンを約２秒間長押しする。

APランプ（黄色）が点灯します。

接続アダプターが見えない設置の場合

■有効にする場合

＜自動運転ボタンのリモコンの場合＞

エアコンの運転停止中にリモコンの自動運転ボタンを約５秒間長押しする。

▲▼ボタンで［4］を選択し、自動運転ボタンを押す。

室内ユニットのタイマーランプが点滅します。

＜おまかせボタンのリモコンの場合＞

エアコンの運転停止中にリモコンのおまかせボタンを約５秒間長押しする。

ふたを開けて▲▼ボタンで［モード２切換］を選択し、メニュー／決定ボタンを押す。

室内ユニットのタイマーランプが点滅します。

■無効にする場合

＜自動運転ボタンのリモコンの場合＞

エアコンの運転停止中にリモコンの自動運転ボタンを約５秒間長押しする。

▲▼ボタンで［3］を選択し、自動運転ボタンを押す。

室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。

＜おまかせボタンのリモコンの場合＞

エアコンの運転停止中にリモコンのおまかせボタンを約５秒間長押しする。

ふたを開けて▲▼ボタンで［モード１切換］を選択し、メニュー／決定ボタンを押す。

室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。

◆見える設置、見えない設置の詳細はホームページに記載のアダプター取扱説明書（BRP051A41は据付説明書）を参照してください。

本説明書について

◆本説明書は、「Daikin Smart APP」の操作説明を記載しています。
接続アダプター本体や接続設定などは、ホームページに記載のアダプター取扱説明書（BRP051A41は据付説明書）を参照してください。

アプリ画面表示

① 注意マーク（黄色）

エアコンでエラーが発生しているので操作できません。エアコン本体を確認してください。

② お知らせマーク（青色）

接続アダプターのファームウェアに対して、バージョンアップのお知らせです。タップしてバージョンアップしてください。

③ カギマーク

機器ロックコードが設定されています。

アプリ画面表示

① 灰色のアイコン

エアコンが停止しています。

② 緑色のアイコン

エアコンが運転しています。

③ お知らせのアイコン

新着情報の受信をお知らせします。エアコンの機種によっては表示されません。

④ 更新ボタン

最新の機器の情報を読み込みます。

◆更新時刻は機器の情報を読み込んだ時刻を表示します。

【お知らせ】

◆アプリ画面表示は１分おきに自動で更新します。

機器設定編集

1. [DaikinAPP] のアイコンをタップして「DaikinAPP」を起動させる。

◆表示される画面に従って設定および操作してください。

機器設定編集

「編集」ボタンをタップする。

機器設定編集

機器設定編集が表示され、設定する機器「未設定」をタップする。

機器設定編集【機器名称】

機器の名称を登録する。

「機器名称」をタップする。

機器設定編集【機器名称】

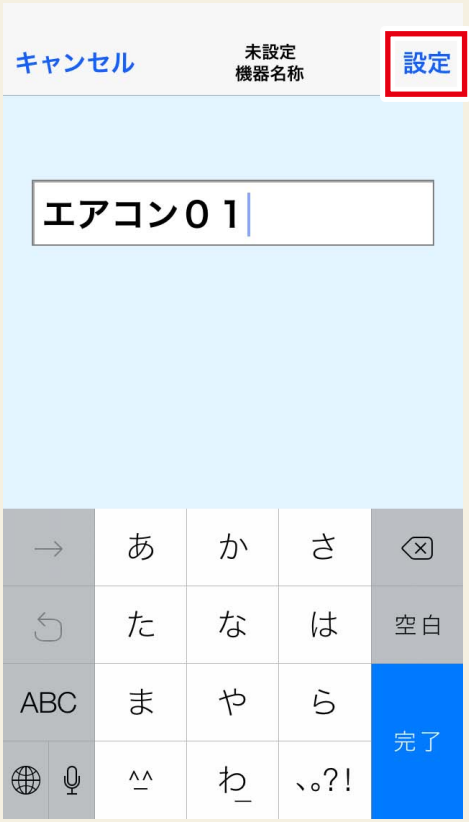

機器名称を入力し「設定」をタップする。

【例】

「エアコン01」と入力する。

【お知らせ】

◆機器名称は全角８文字以内で入力してください。

機器設定編集【設置場所】

機器が設置されているお部屋の場所（名称）を設定する。

「設置場所」をタップする。

機器設定編集【設置場所】

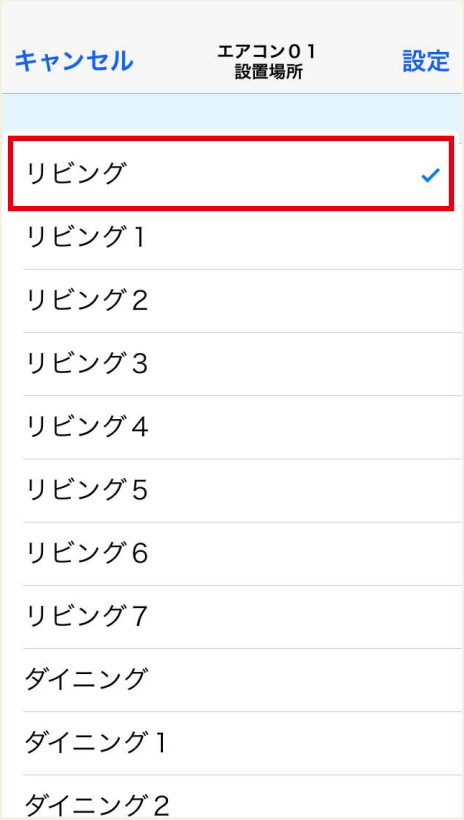

設置場所を選択し、「設定」をタップする。

【例】

「リビング」を選択する。

機器設定編集【アイコン】

機器の種類がわかりやすいようにアイコンを設定する。

「アイコン」をタップする。

機器設定編集【アイコン】

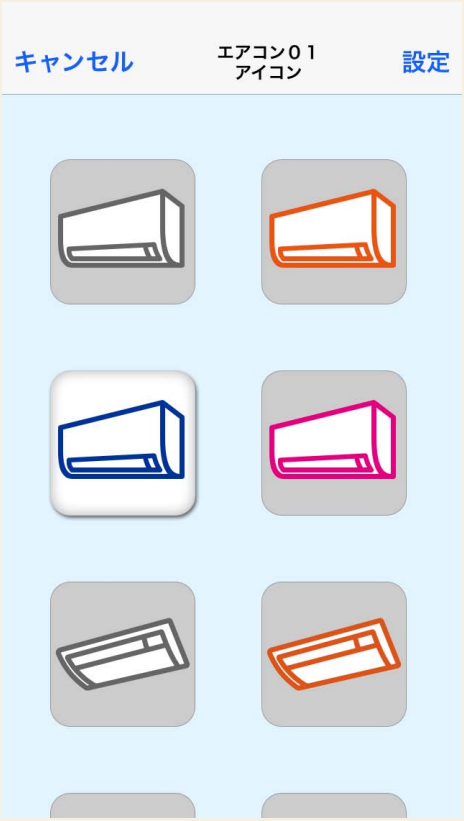

お好みのアイコンをタップし、

「設定」をタップする。

機器設定編集【外から操作設定】

◆インターネットを使用して家の外から機器を操作できるようにします。

「外から操作設定」をタップする。

【お知らせ】

◆外部からの遠隔操作が無効なときにも「外から操作設定」は表示されます。

機器設定編集【外から操作設定】

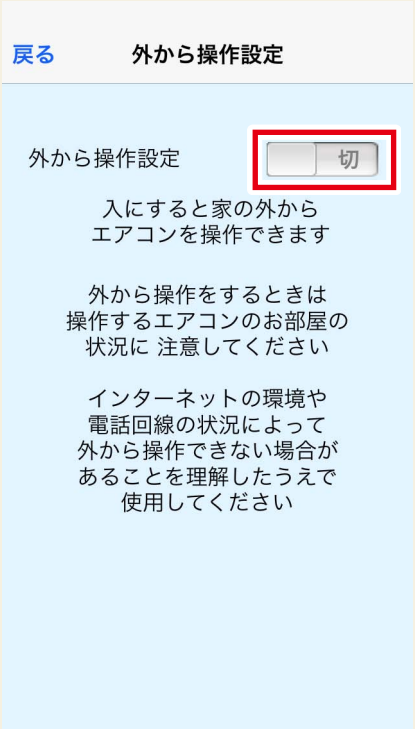

外から操作設定「入」にする。

◆「入」にすると家の外から機器を操作できます。

【ご注意】

◆外から操作をするときは操作するエアコンのお部屋の状況に注意してください。
ご自分で設定を変更できない方がいる場合は特に注意してください。

機器設定編集【外から操作設定】

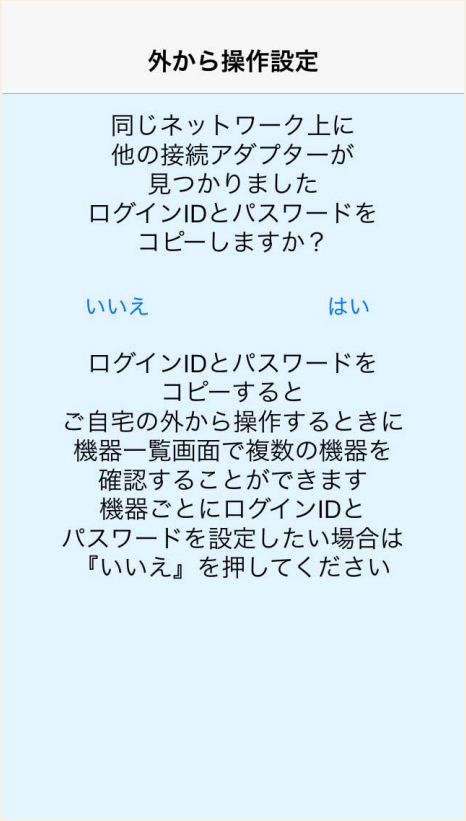

◆同じネットワーク上に２つ以上の接続アダプターがある場合に表示されます。
同じ設定にすることで、ご自宅の外から操作するときに、「機器設定編集」画面で複数の機器を確認することができます。

◆機器ごとにログインIDとパスワードを設定したい場合は「いいえ」をタップしてください。

機器設定編集【外から操作設定】

パスワードを入力し、「設定」をタップする。

【パスワードについて】

◆８桁から１６桁の半角英数字で設定してください。

【お知らせ】

◆不正な遠隔操作を避け、より安全にご使用いただくために、外から操作設定のパスワードには、他の人が容易に知ることができないパスワードを設定することをおすすめします。

機器設定編集【外から操作設定】

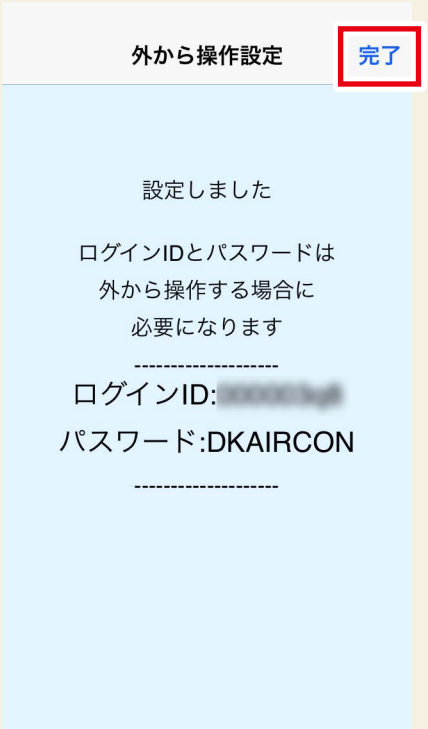

◆ログインIDとパスワードは外から操作する場合に必要になります。
大切に保管してください。

「完了」をタップする。

【お知らせ】

◆不正な遠隔操作を避け、より安全にご使用いただくために、外から操作設定のログインIDおよびパスワードを他の人に知らせないようにしてください。

◆[ログインID]は「外から操作設定」を使ってインターネット経由でスマートフォンから操作するときに機器を特定するための番号です。

機器設定編集【外から操作設定】

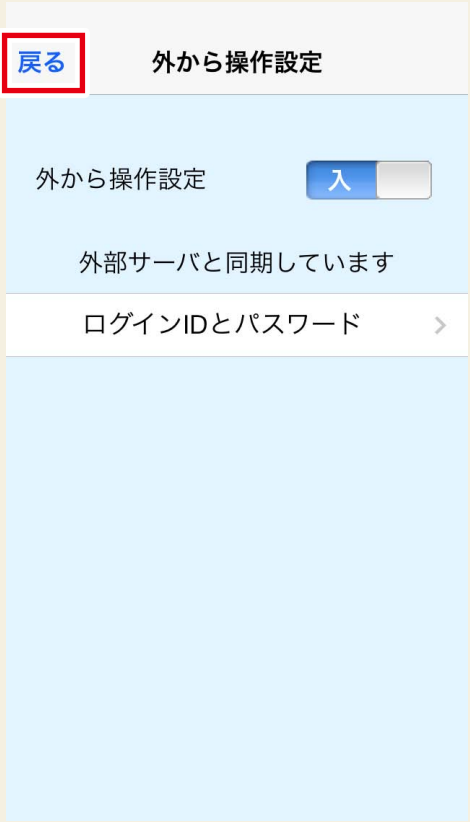

設定を終了する場合は「戻る」をタップする。

◆機器設定編集画面に戻ります。

パスワードを変更する場合は「ログインIDとパスワード」をタップする。

【お知らせ】

◆ご自宅の外からの操作をやめる場合は、外から操作設定を「切」にタップしてください。

機器設定編集【外から操作設定】

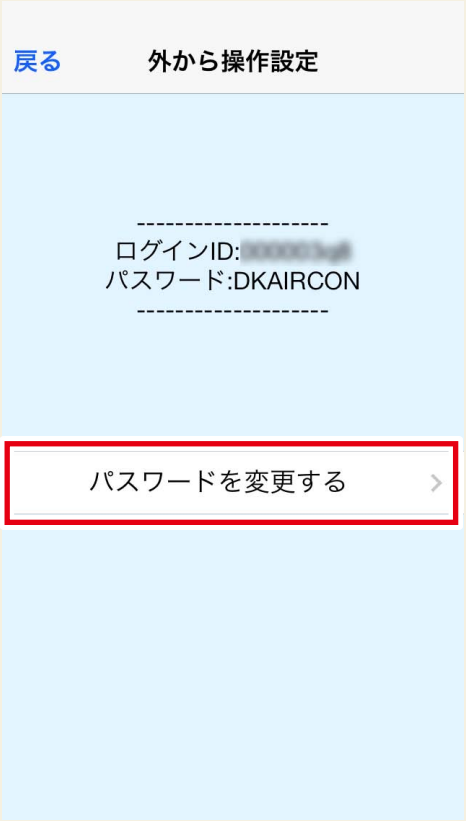

◆ログインIDとパスワードが表示されます。

パスワードを変更したいときは、「パスワードを変更する」をタップする。

機器設定編集【外から操作設定】

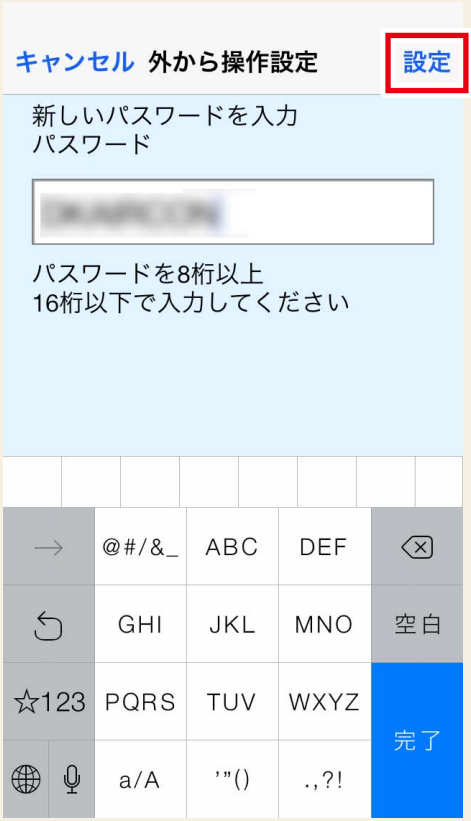

新しいパスワードを入力し、「設定」をタップする。

【パスワードについて】

◆８桁から１６桁の半角英数字で設定してください。

◆ログインIDと同じ文字は設定できません。

機器設定編集【外から操作設定】

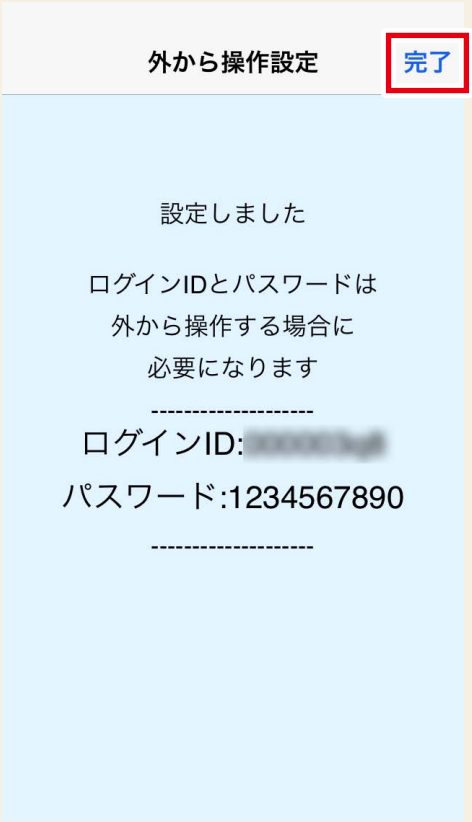

「完了」をタップする。

◆設定が終わりました。

機器設定編集【ネットワーク設定】

ネットワーク設定を変更する場合は「ネットワーク設定」をタップする。

◆詳細はホームページのアダプター取扱説明書（BRP051A41は据付説明書）で【詳細設定】を参照してください。

機器設定編集【アダプターランプ設定】

◆接続アダプターの表示ランプの点灯や消灯を設定します。

「アダプターランプ設定」をタップする。

【お知らせ】

◆就寝時などランプの明るさが気になるときに便利な機能です。

機器設定編集【アダプターランプ設定】

アダプターランプ設定の「ON」「OFF」をタップするごとに切り換え、設定する。

アダプターランプ設定を終了する場合は「戻る」をタップする。

機器設定編集【接続アダプター情報】

現在の接続アダプターのファームウェアのバージョン情報を確認する場合は「接続アダプター情報」をタップする。

■無線LAN接続アダプターの場合

◆接続アダプターのすべてのランプが約３分間点滅します。無線LAN接続アダプターに[TEST]ランプがある場合は、[TEST]ランプのみ最長約3分間点滅します。

■有線LAN接続アダプターの場合

◆接続アダプターのすべてのランプが約３分間点滅します。

【お知らせ】

◆接続アダプターが見えない設置の場合、ランプの確認はできません。

機器設定編集【機器ロック設定】

◆機器ごとにパスワードロックをかけることができます。

「機器ロック設定」をタップする。

◆機器ロックコードは忘れないように注意してください。
忘れた場合は接続アダプターを初期化する必要があります。
初期化すると消費電力を含むデータが消去されます。

【ご注意】

◆機器ロックコードを忘れた場合は、接続アダプターを初期化してください。初期化の方法はホームページに記載のアダプター取扱説明書（BRP051A41は据付説明書）を参照してください。

機器設定編集【機器ロック設定】

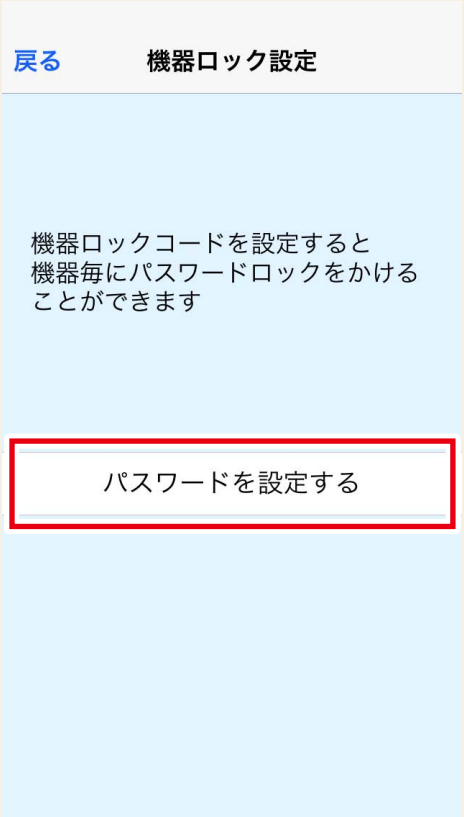

「パスワードを設定する」をタップする。

機器設定編集【機器ロック設定】

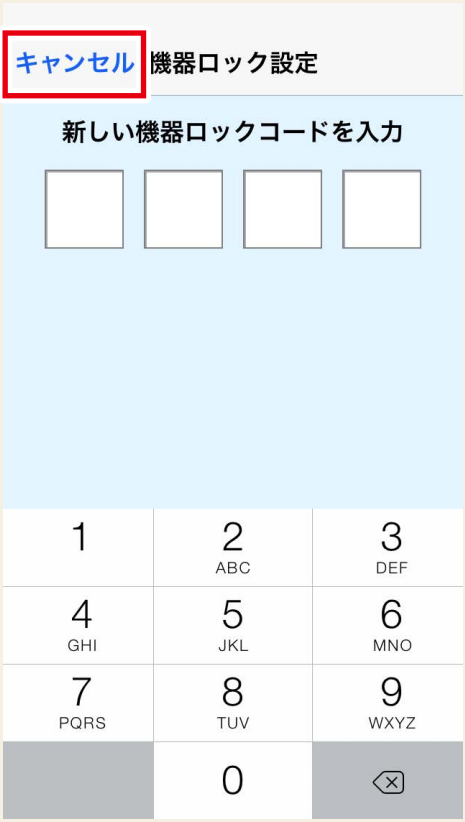

機器ロックコードを設定する。

◆お好みの４桁の半角数字を入力します。

途中でやめたい場合は、「キャンセル」をタップする。

機器設定編集【機器ロック設定】

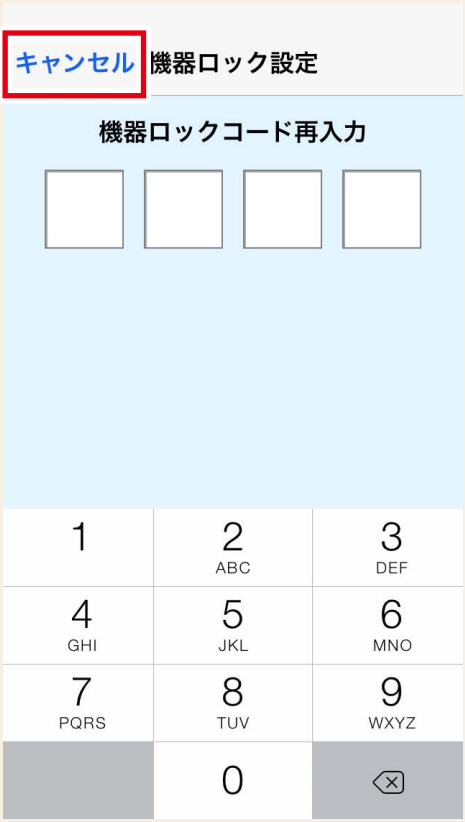

もう一度、機器ロックコードを入力する。

途中でやめたい場合は、「キャンセル」をタップする。

機器設定編集【機器ロック設定】

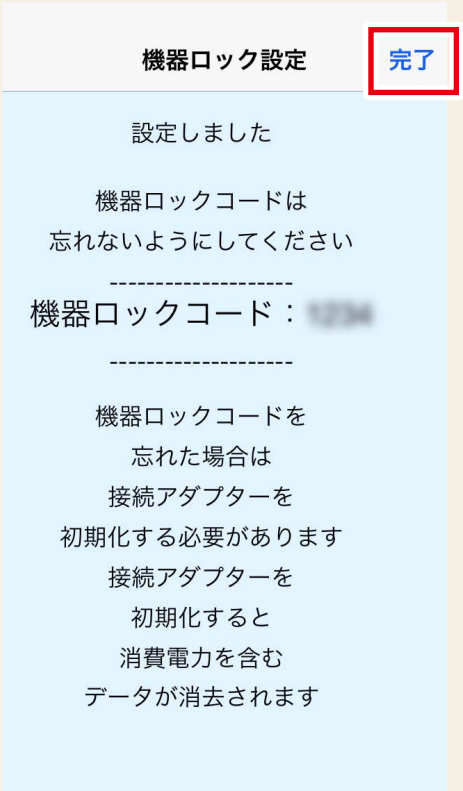

◆機器ロックコードが設定されました。
機器ロックコードは忘れないように注意してください。
忘れた場合は接続アダプターを初期化する必要があります。
初期化すると消費電力を含むデータが消去されます。

「完了」をタップする。

◆「機器設定編集」画面に戻ります。

【お知らせ】

◆機器ロックが設定されると機器のアイコンにカギマークが表示されます。カギアイコンを操作するとロックコード入力画面が表示されます。

機器設定編集【機器ロック設定／変更／解除】

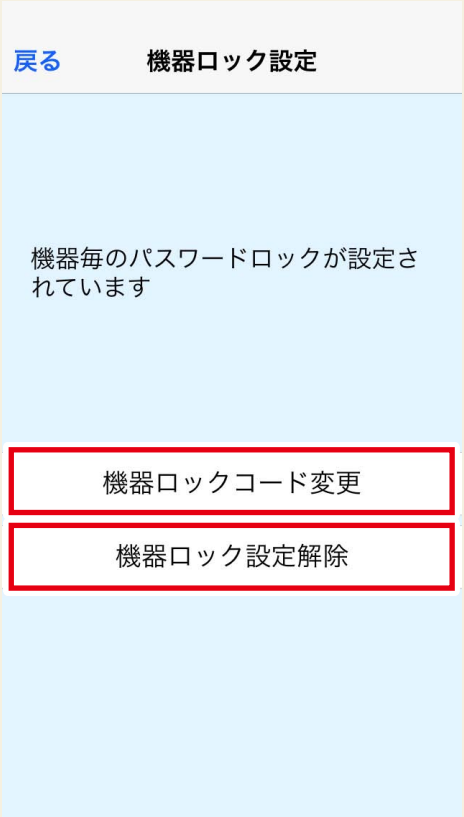

◆機器ロックコードが設定されている場合に「機器ロック設定」をタップすると、変更と解除の画面が表示されます。
機器ロックコードを変更する場合「機器ロックコード変更」をタップし、新しい機器ロックコードを入力する。
機器ロックを解除する場合「機器ロック設定解除」をタップし表示される画面に従って、ロックコードを解除する。

その他の確認を行う

機器一覧表示の「その他」をタップする。

◆以下の内容が確認できます。

「アプリについて」

「サポートページ」

「チュートリアル」

「アプリ使用許諾書」

その他の画面表示について

「アプリについて」

◆「DaikinAPP」のバージョンの確認や初期化が行えます。

「サポートページ」

◆アプリが終了し、インターネットのサポートページを表示します。

「チュートリアル」

◆画面表示についての説明が確認できます。

「アプリ使用許諾書」

◆アプリ使用許諾書を表示します。

アプリについて

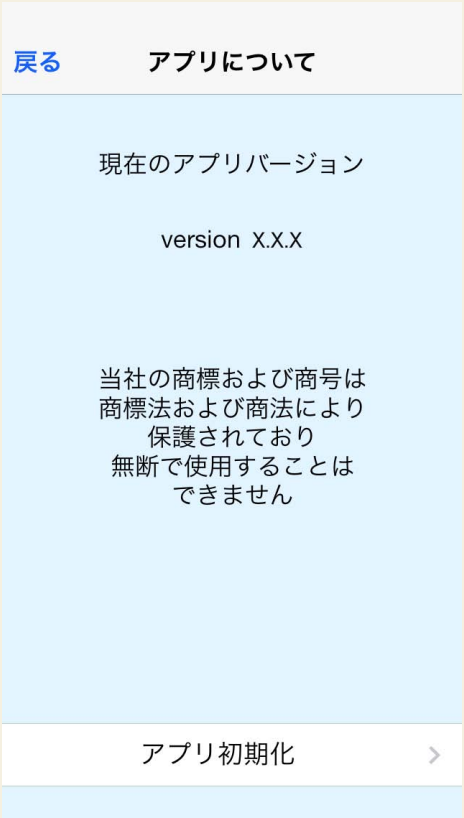

◆アプリのバージョンが確認できます。

外から操作の「ログインID」や「パスワード」の入力情報を初期化したい場合は「アプリ初期化」をタップする。

【お知らせ】

◆アプリの初期化は機器一覧画面からのみ行うことができます。

アプリについて

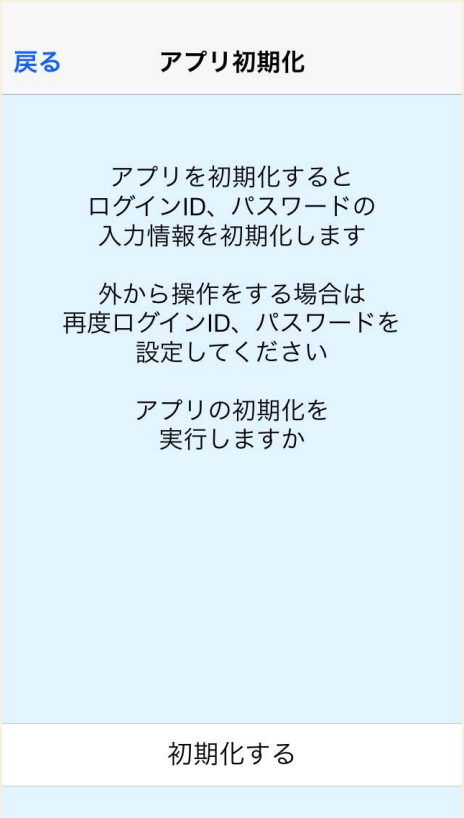

「初期化する」をタップする。

◆アプリを初期化すると「ログインID」と「パスワード」の入力情報を初期化します。
外から操作をする場合は、再度ログインID、パスワードを設定してください。

アップデート情報

◆お知らせマーク（青色）が表示されている場合は、接続アダプターのファームウェアの最新があることをお知らせしています。
タップして、操作画面に従ってアップデートしてください。

【お知らせ】

◆アップデートに失敗した場合は無線LANやインターネットの通信状態が不安定となっている可能性があります。
もう一度、タップしてアップデートを行ってください。

運転／停止

アプリを起動させ、操作する機器をタップする。

◆機器が停止中の場合は灰色のアイコンで表示されます。

【お知らせ】

◆機器ロックコードが設定されている場合はアイコンにカギマークが表示されます。画面に従って機器ロックコードを入力して操作してください。

運転／停止

◆操作画面が表示されます。

【温度と湿度表示について】

◆機種によっては、湿度を表示しない場合や、停止中／運転開始直後に屋外温度を表示しない場合があります。

◆表示される温度や湿度は目安としてご使用ください。

● 室内
エアコンが検知したお部屋の温度や湿度を表示します。

● 屋外
エアコンが検知した屋外の温度を表示します。

◆「運転」をタップすると表示している「運転モード」「設定温度」「設定しつど」で運転が開始されます。

【お知らせ】受信音について

◆スマートフォンからエアコンを操作する場合は、エアコンからの受信音は鳴りません。故障ではありません。
（一部の機種では受信音や音声でお知らせします。）

運転／停止

◆「停止」をタップするとエアコンが停止します。

【お知らせ】

◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（高温防止切換設定中）は、停止操作はできない場合があります。

運転モード

「運転モード」をタップする。

【お知らせ】

◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（高温防止切換設定中）は、運転モードは操作できない場合があります。

運転モード

◆「自動」「冷房」「暖房」「送風」「除湿」「加湿」から設定できます。

ご希望の運転モードを選択し、「設定」をタップする。

◆表示される運転モードはエアコンの機種によって異なります。

【運転モード例】

「自動」「冷房」「暖房」「送風」「除湿」「加湿」

【運転モードと風量について】

◆運転モードを変更した場合は、風量は「自動」になります。

設定温度

「設定温度」をタップする。

◆「自動」「冷房」「暖房」モードのときに設定できます。

【お知らせ】

◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（パワフル運転、翌朝暖房運転、高温風運転、速暖運転、快眠運転、高温防止切換設定中）は、設定温度は操作できない場合があります。

設定温度「運転モードが自動の場合」

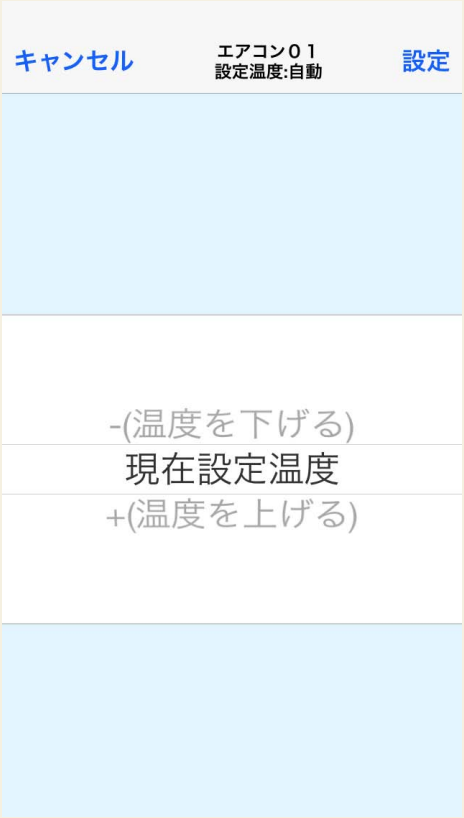

お部屋の温度を下げたいとき
「ー（温度を下げる）」を選択する。
お部屋の温度を上げたいとき
「＋（温度を上げる）」を選択する。
お部屋の温度を変更しないとき
「現在設定温度」を選択する。

「設定」をタップする。

◆「現在設定温度」とは、エアコンが室内、屋外温度から決定した温度です。

設定温度「運転モードが冷房・暖房の場合」

◆表示される設定温度の範囲は運転モードによって異なります。

ご希望の設定温度を選択し「設定」をタップする。

【運転モードと設定温度範囲について】

「冷房」：１８～３２℃

「暖房」：１４～３０℃

【初期設定温度について】

「冷房」「暖房」：２５℃

【お知らせ】

◆エアコンの機種によっては、設定温度の範囲が異なります。

設定しつど

「設定しつど」をタップする。

◆エアコンの機種によっては設定できません。

【お知らせ】

◆運転モードが「送風」のときは、設定しつどは操作できません。

◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（パワフル運転、翌朝暖房運転、高温風運転、速暖運転、快眠運転、美肌運転、高温防止切換設定中）は、設定しつどは操作できない場合があります。

設定しつど

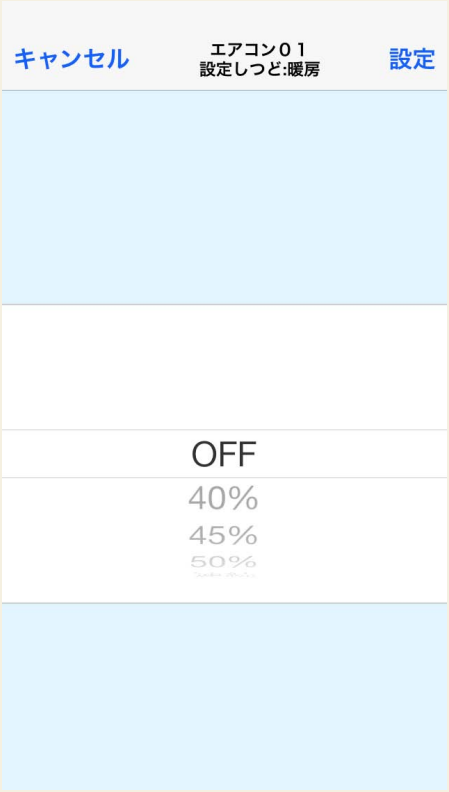

◆表示される設定しつどの範囲は運転モードやエアコンの機種によって異なります。

ご希望の設定しつどを選択し「設定」をタップする。

【運転モードと設定しつど範囲について】

「自動」：OFF、低め、標準、高め

「冷房」：OFF、50、55、60%、連続

「暖房」：OFF、40、45、50%、連続

「除湿」：50、55、60%、連続

「加湿」：40、45、50%、連続

【初期設定しつどについて】

「自動」：標準

「冷房」「暖房」：OFF

「除湿」「加湿」：50%

タイマー設定

「タイマー設定」をタップする。

◆エアコンの機種によってはタイマー設定が表示されません。

タイマー設定

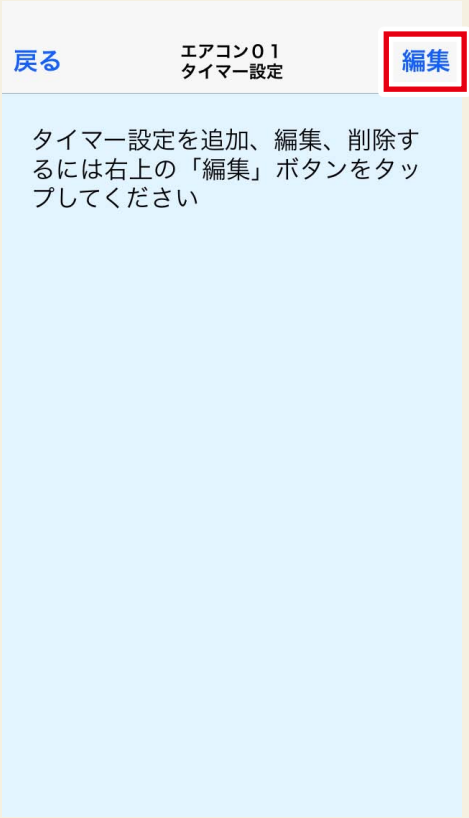

「編集」をタップする。

タイマー設定【タイマー編集】

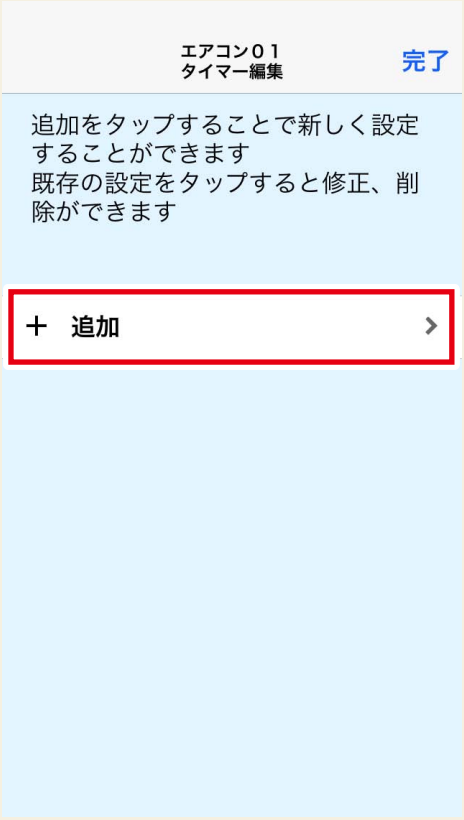

「追加」をタップする。

タイマー設定【設定時刻】

■７：００に「運転」する場合

「設定時刻」をタップする。

タイマー設定【設定時刻】

■７：００に「運転」する場合

「運転」する時間を選択し「設定」をタップする。

◆１分単位で設定できます。

【お知らせ】

◆「停止」と同じ時刻に「運転」を設定した場合は、「停止」が優先されます。

タイマー設定【エアコン設定】

■７：００に「運転」する場合

「運転」をタップする。

タイマー設定【繰り返し】

■７：００に「運転」する場合

● タイマー設定が繰り返される曜日を設定する。

「繰り返し」をタップする。

タイマー設定【繰り返し】

■７：００に「運転」する場合

タイマー設定を行いたい曜日を選択する。

【例】
日曜日、月曜日、火曜日を設定する場合

選択後、「設定」をタップする。

タイマー設定【設定】

■７：００に「運転」する場合

タイマー設定の内容を確認し「設定」をタップする。

【例】

日曜日、月曜日、火曜日を設定する場合

【お知らせ】

◆曜日がすべて選択されている場合は「毎日」と表示されます。

タイマー設定【タイマー編集】

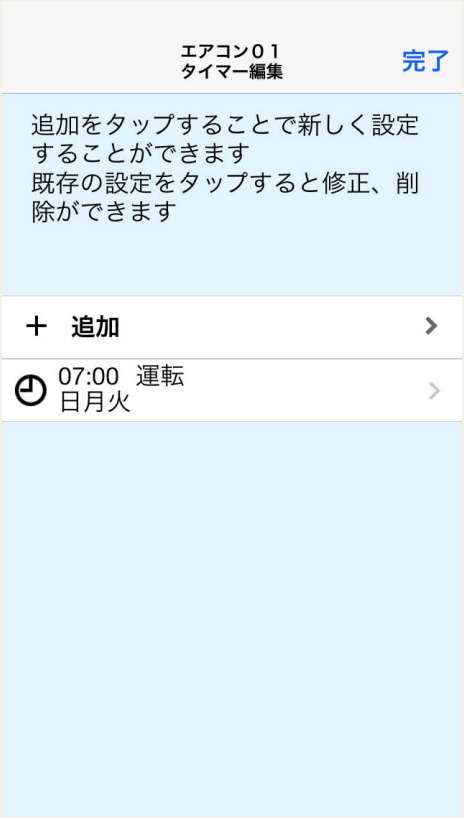

◆タイマー設定の内容を確認します。

- タイマー設定を編集したい場合は編集するタイマーの設定をタップする。
- タイマー設定を新たに追加する場合は「追加」をタップする。
- タイマー設定を終了する場合は「完了」をタップする。

■８：３０に「停止」を新たに追加する場合
「追加」をタップする。

タイマー設定【設定時刻】

■８：３０に「停止」を新たに追加する場合

「設定時刻」をタップする。

タイマー設定【設定時刻】

■８：３０に「停止」を新たに追加する場合

「停止」する時間を選択し「設定」をタップする。

◆１分単位で設定できます。

【お知らせ】

◆「停止」と同じ時刻に「運転」を設定した場合は、「停止」が優先されます。

タイマー設定【エアコン設定】

■８：３０に「停止」を新たに追加する場合

「停止」をタップする。

タイマー設定【繰り返し】

■８：３０に「停止」を新たに追加する場合

● タイマー設定が繰り返される曜日を設定する。

「繰り返し」をタップする。

タイマー設定【繰り返し】

■８：３０に「停止」を新たに追加する場合

● タイマー設定を行いたい曜日を選択する。

【例】

日曜日、月曜日、火曜日を設定する場合

選択後、「設定」をタップする。

タイマー設定【設定】

■８：３０に「停止」を新たに追加する場合

タイマー設定の内容を確認し「設定」をタップする。

【例】

日曜日、月曜日、火曜日を設定する場合

タイマー設定【タイマー編集】

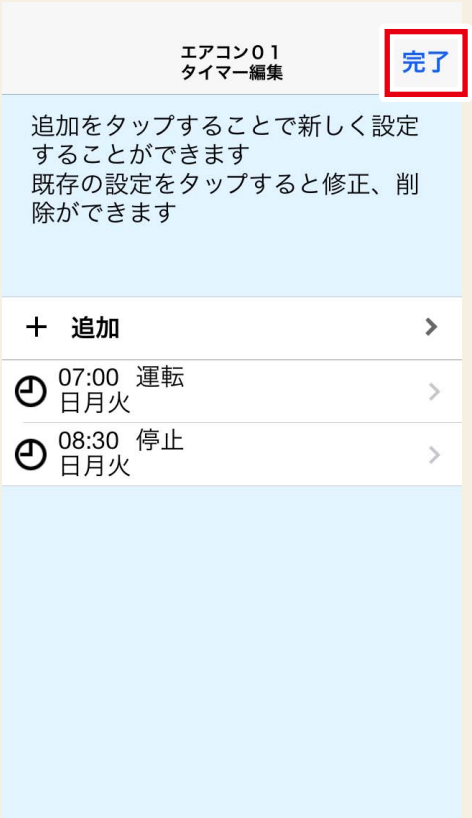

◆タイマー設定の内容を確認します。

「完了」をタップするとタイマー編集を終了します。

【例】

日曜日、月曜日、火曜日を設定する場合

タイマー設定【有効／無効】

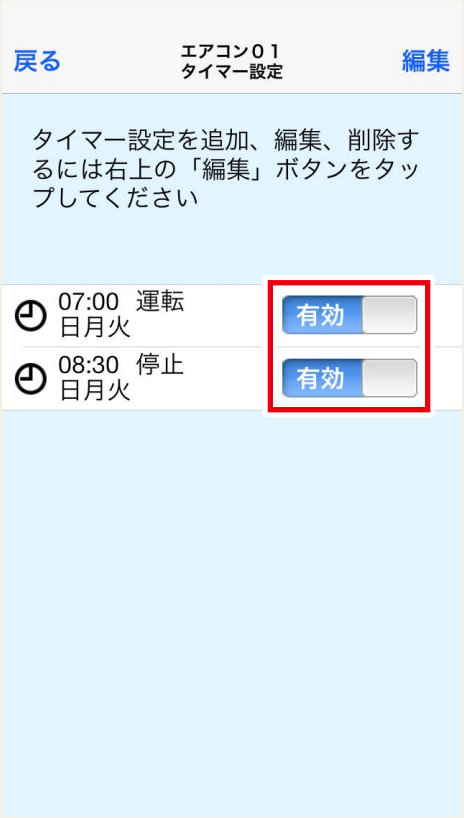

タイマー設定の「有効」「無効」はタップするごとに切り換わる。

タイマー設定を終了する場合は「戻る」をタップする。

タイマー設定【確認】

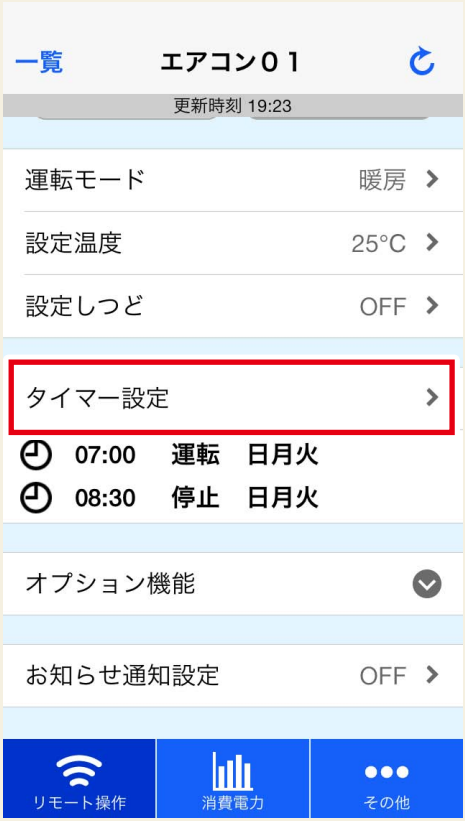

◆タイマー設定の内容を確認します。

タイマー設定の編集をする場合は「タイマー設定」をタップする。

タイマー設定【編集】

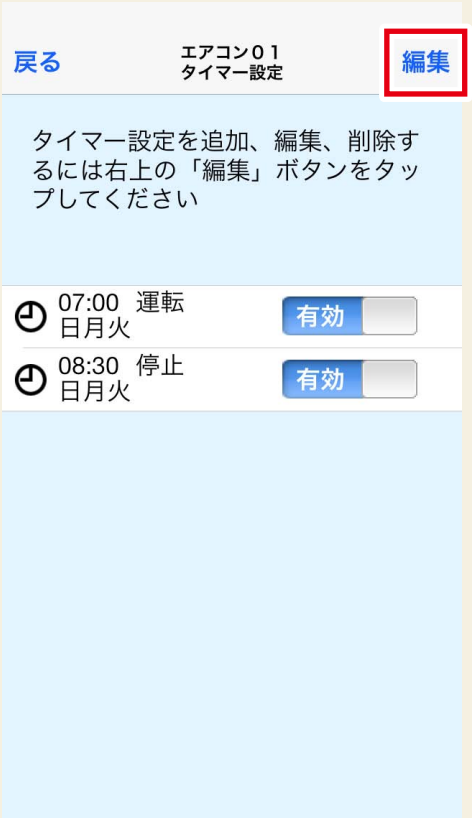

タイマー設定を追加、編集、削除するには「編集」をタップする。

タイマー設定【追加／修正／削除】

◆「追加」をタップすることで新しく設定することができます。

◆４つまでタイマー設定を追加できます。

◆設定を「修正」や「削除」したい場合は、既存のタイマーの設定をタップすることで行えます。

スマホランドリー

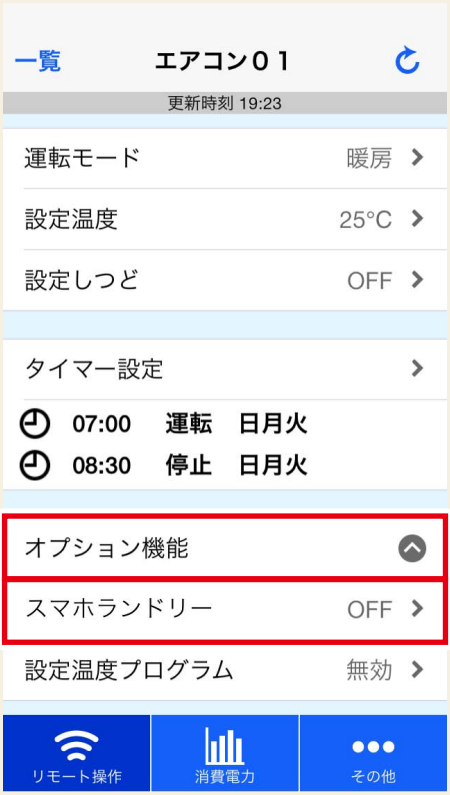

◆室内、屋外温度に応じて、除湿、冷房、暖房を選び、洗濯物を乾かすのに適した温度になります。

◆お部屋に人がいない場合にご使用ください。

◆エアコンの機種によってはスマホランドリーが表示されません。

「オプション機能」をタップし、「スマホランドリー」をタップする。

【お知らせ】

◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（パワフル運転、翌朝暖房運転、高温風運転、速暖運転、快眠運転、美肌運転）は、スマホランドリーは操作できません。

スマホランドリー【ON／OFF】

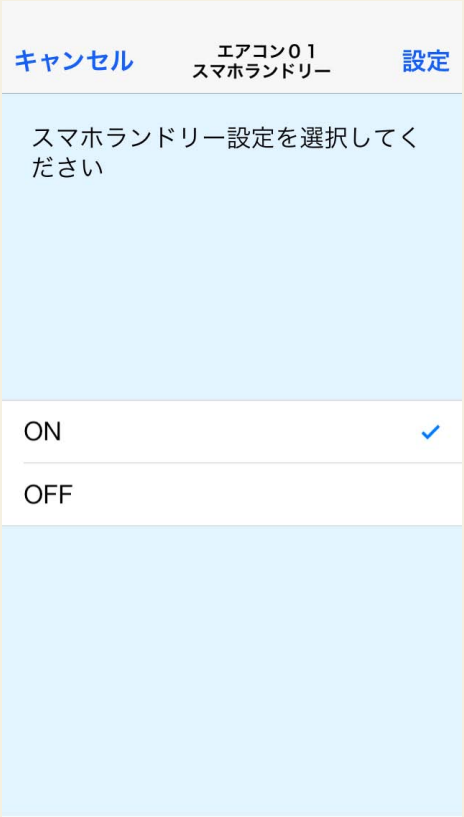

■スマホランドリー運転を使用する場合

「ON」を選択し「設定」をタップする。

◆スマホランドリー運転が開始します。

■停止する場合

「OFF」を選択し「設定」をタップする。

◆スマホランドリー運転が停止します。

【お知らせ】

◆停止する場合、操作画面の「停止」をタップしてもスマホランドリー運転は停止します。

設定温度プログラム

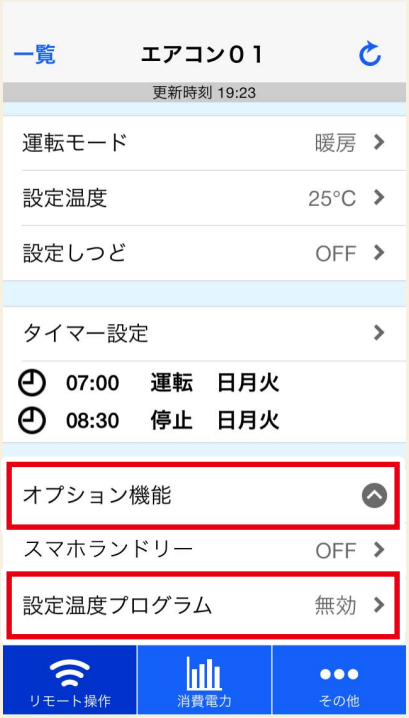

◆運転モードが「冷房」「暖房」の場合は温度設定を設定した時間で変更できます。

エアコンの運転／停止のプログラムの設定はできません。

「オプション機能」をタップし、「設定温度プログラム」をタップする。

【例】

運転モードが「冷房」の場合

【お知らせ】

◆運転モードが「冷房」「暖房」のときに設定できます。

◆ワイヤレスリモコンで設定した特殊運転中（パワフル運転、翌朝暖房運転、高温風運転、速暖運転、快眠運転）は、設定温度プログラムは操作できません。

設定温度プログラム【運転モード】

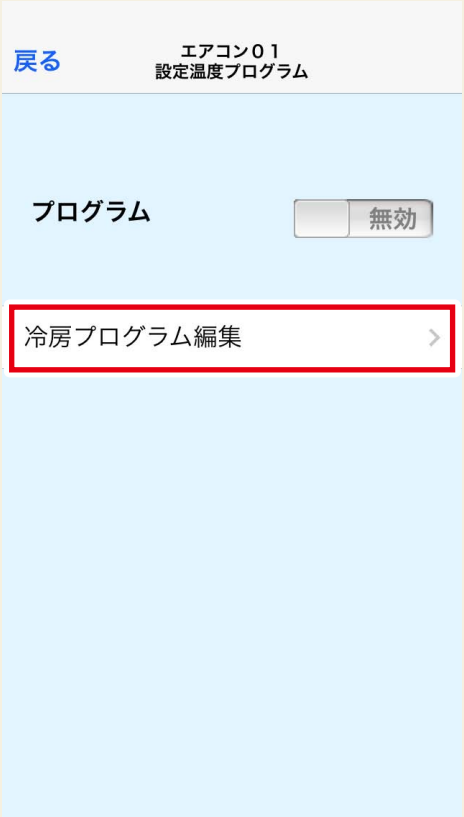

■運転モードが「冷房」の場合

◆冷房運転時のプログラム編集を行います。

「冷房プログラム編集」をタップする。

◆運転モードが「暖房」の場合は、暖房運転時のプログラム編集を行います。

設定温度プログラム【プログラム編集】

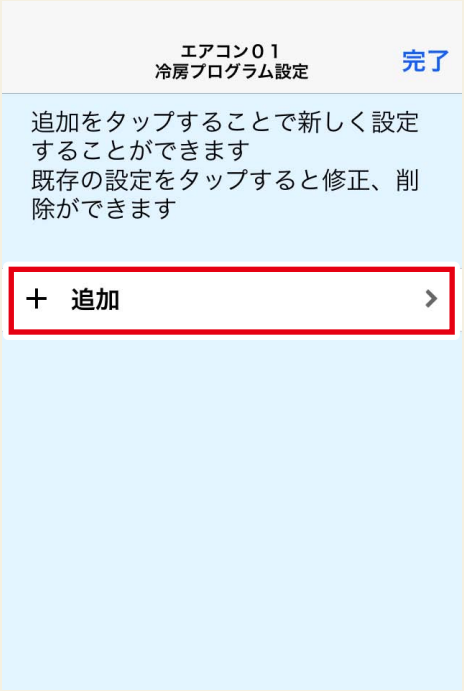

「追加」をタップし、設定時刻と設定温度を設定する。

設定温度プログラム【プログラム編集】

「設定時刻」「設定温度」をタップし、それぞれを設定し、「設定」をタップする。

【例】

２１：３０に冷房で２８℃の設定

設定温度プログラム【追加／修正／削除】

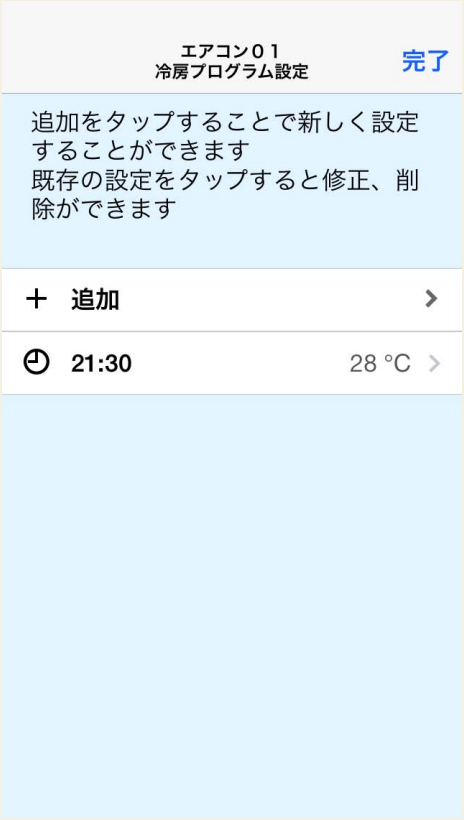

◆設定温度プログラムの内容を確認します。

「完了」をタップすると設定温度プログラム編集を終了します。

◆「追加」をタップすることで新しく設定することができます。

◆４つまで設定温度プログラムを追加できます。

◆設定を「修正」や「削除」したい場合は、既存のタイマーの設定をタップすることで行えます。

設定温度プログラム【有効／無効】

プログラムの「有効」「無効」をタップするごとに切り換え、設定する。

設定温度プログラムを終了する場合は「戻る」をタップする。

◆操作画面に戻ります。

【お知らせ】

◆設定温度プログラムが有効時は、「運転モード」「設定温度」「設定しつど」の変更はできなくなります。

お知らせ通知設定

◆お部屋の温度が高温になったときや、運転の消し忘れなどをお知らせする機能です。

「お知らせ通知設定」をタップする。

お知らせ通知設定【ON／OFF】

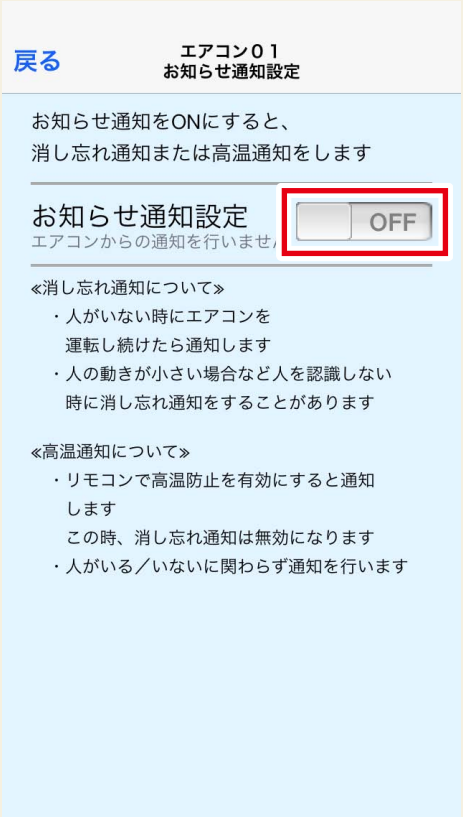

お知らせ通知設定を「ON」にする。

◆「ON」にすると消し忘れ通知または高温通知ができます。

【お知らせ】

◆スマートフォンの機種によってはお知らせ通知のポップアップ画面が表示されない場合があります。

お知らせ通知設定【ON／OFF】

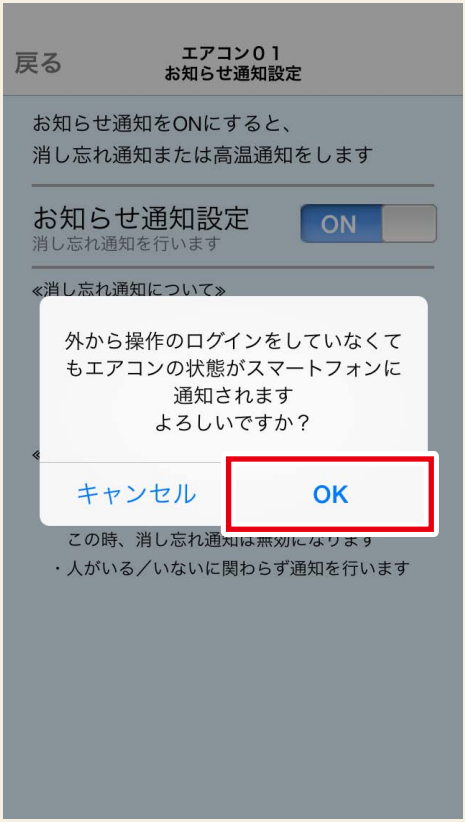

「OK」をタップする。

【お知らせ】

◆外から操作のログインをしていない場合でもエアコンの状態がスマートフォンに通知されます。

お知らせ通知設定【ON／OFF】

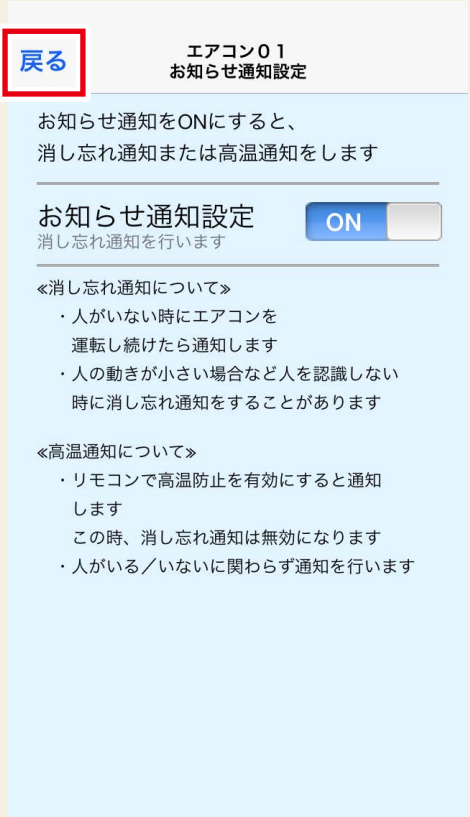

「戻る」をタップする。

◆操作画面に戻ります。

【お知らせ】

◆現在の通知設定を表示します。

お知らせ通知設定【ON／OFF】

◆エアコンからのお知らせ通知が有る場合は、お知らせ履歴の欄に未読の最新お知らせを１件表示します。

◆お知らせ通知がない場合や、お知らせ通知が既読の場合は、お知らせ履歴のバーのみ表示されます。

◆「エアコンからのお知らせ履歴」をタップすると、お知らせ通知一覧が表示されます。

消費電力

◆エアコンの消費電力を確認することができます。また、電気代の単価を入力しておくと電気代の目安も確認できます。

「消費電力」をタップする。

【お知らせ】

◆エアコンの機種によっては「消費電力」は表示されません。

消費電力【目標値設定】

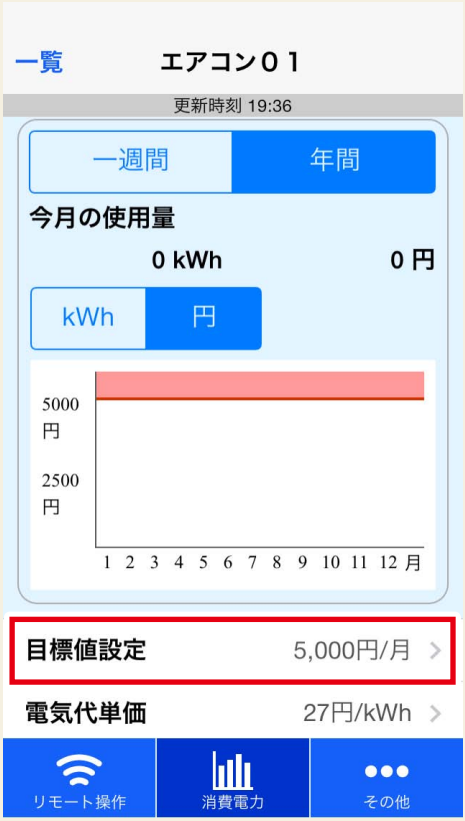

◆電気代の目標値を設定しておくと、グラフ上に目標値がピンク色で表示されます。

「目標値設定」をタップする。

消費電力【目標値設定】

電気使用量の１ヶ月の目標金額を設定し「設定」をタップする。

◆設定なし～１０,０００円まで設定できます。（１００円単位）

消費電力【電気代単価】

◆電気代の目安になる単価を設定しておくと、電気代が棒グラフによって表示されます。

「電気代単価」をタップする。

消費電力【電気代単価】

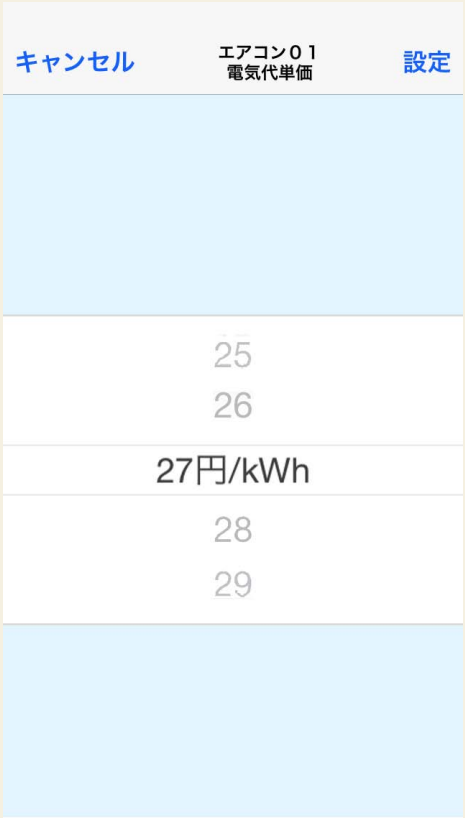

電気の料金単価を設定し「設定」をタップする。

◆ １円/kWh～５０円/kWhまで設定できます。（１円/kWh単位）

消費電力【週間・年間】

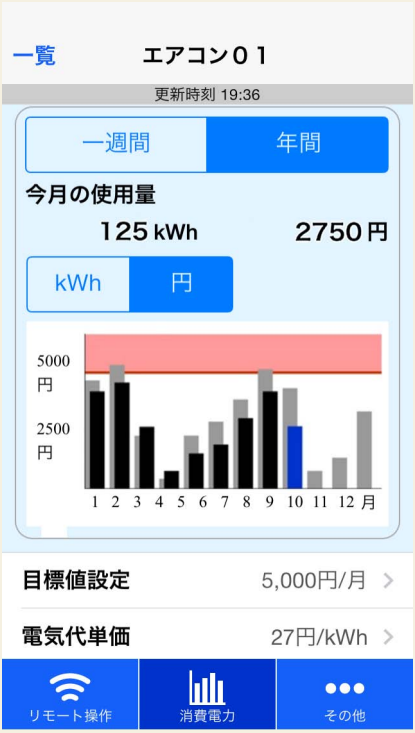

◆週間および年間の累計消費電力が確認できます。

週間の消費電力を確認する場合は「一週間」をタップする。
年間の消費電力を確認する場合は「年間」をタップする。

◆「kWh」をタップすると消費電力量をグラフ表示します。「円」をタップすると電気料金がグラフ表示します。

◆青色のグラフは、今月や今日の使用量(kWh)と、登録された「電気代単価」を掛け算した金額を表示します。

【グラフの表示色について】

■年間表示の場合

- ●グレー…前年の使用量
- ●黒……今年の使用量
- ●青……今月の使用量
- ●ピンク…目標値(円表示の場合のみ)

■週間表示の場合

- ●青……今日の使用量
- ●黒……今週の使用量

外から操作

◆インターネットを介して、ご自宅の外からエアコンを操作します。

「外から操作」をタップする。

【お知らせ】

◆スマホランドリーの操作は出来ません。

外から操作

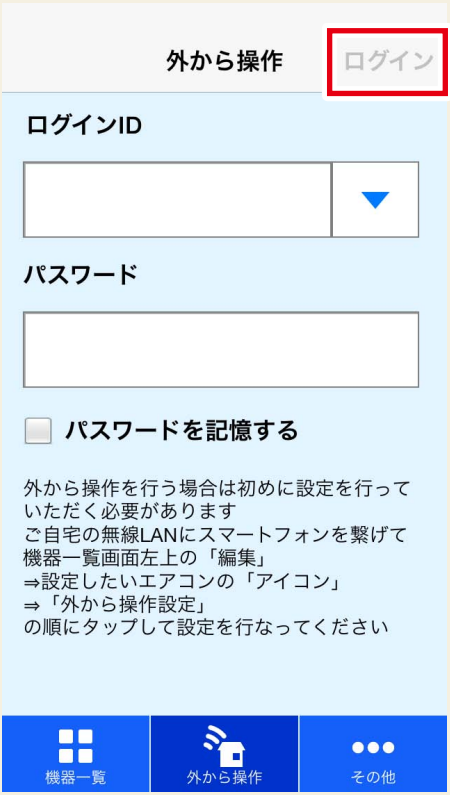

ログインIDとパスワードを入力し「ログイン」をタップする。

◆外からの操作を行う場合は、初期設定が必要となります。初期設定方法は、設定編の「外から操作設定」を確認してください。

◆パスワードを忘れた場合は、ご自宅の無線LANにスマートフォンを繋げて機器一覧画面左上にある「編集」をタップして、「機器設定編集」の「外から操作設定」から確認できます。

【お知らせ】

◆外部からの遠隔操作が無効なときにも「外から操作」は表示されます。

◆機器一覧画面が表示された場合は、「外から操作」をタップするとログイン画面が表示されます。

外から操作

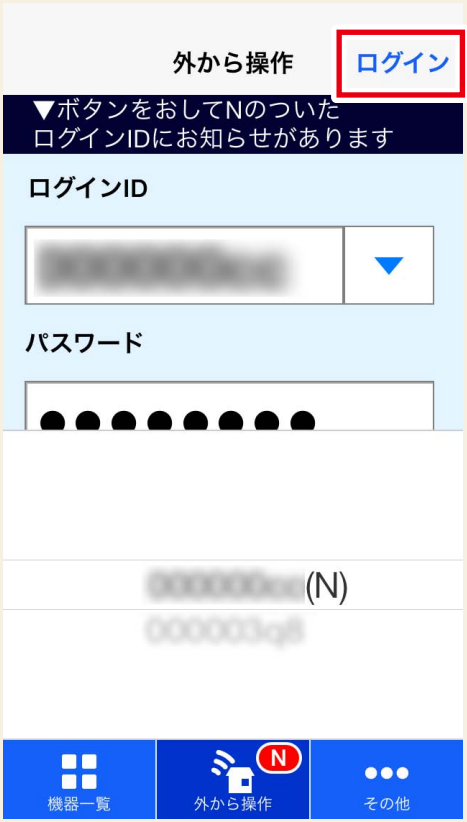

お知らせ情報が通知されている場合は、ログインIDの末尾に(N)が表示されます。

◆エアコンの機種によっては表示されません。

外から操作

操作する機器をタップする。

外から操作

◆画面表示が淡く表示されている機能は、設定できません。

◆外から操作した場合は、設定が反映されるまで約１分かかります。その間、設定を数回変更しても、最後の操作のみが反映されます。

◆操作してから２分間は他のスマートフォンからの操作は受付できません。

【お知らせ】

◆スマホランドリーの操作は出来ません。

◆外から運転操作後に、接続アダプターとインターネットの間で、約24時間通信が出来なかった場合は、自動的にエアコンの運転を停止します。

機器一覧画面で機器が見つからない

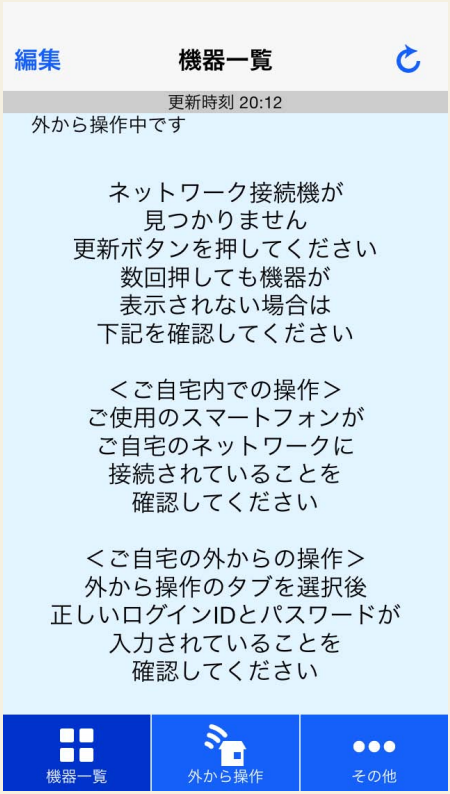

◆機器が見つからないときに表示されます。「更新」ボタンをタップし、数回行っても機器が表示されない場合は次を確認してください。

＜ご自宅内での設定＞

◆ご使用のスマートフォンがご自宅のネットワークに接続されていることを確認してください。

＜ご自宅の外からの操作＞

◆「外から操作」をタップし、正しいログインIDとパスワードが入力されていることを確認してください。

【お知らせ】

◆問題が解決しない場合は、ご自宅のインターネット環境、および接続アダプターの状況を確認してください。（「よくあるご質問」を参照ください）

エアコンと接続アダプターが通信できないとき

◆室内ユニットと接続アダプター間の通信異常が発生し、操作できないときに表示されます。
接続アダプターの接続コードを確認してください。

エアコンでエラーが発生しているとき

◆エアコン本体の運転ランプが点滅し、エラーが発生しているため、操作できないときに表示されます。
詳しくはエアコン本体に付属の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を参照してください。

[POWER] ランプが点灯しない

■ 接続アダプターが見える設置の場合

◆ 接続アダプターが正しく据付けされていない可能性があります。

→ 据付けの確認をしてください。

◆ 接続アダプターが動作不良を起こしている可能性があります。

→ エアコンの電源を入れ直してください。

機器一覧画面で機器が見つからない

◆接続アダプターが見える設置の場合は [RUN] ランプが点灯していることを確認してください。

◆更新ボタンを押してください。

◆接続アダプターが見えない設置の場合や、[RUN] ランプの点灯が確認できない場合はホームページにあるアダプター取扱説明書（BRP051A41は据付説明書）に記載の簡単設定もしくは詳細設定を行ってください。

■無線LAN接続アダプターの場合

◆ルーター（無線LANアクセスポイント）を接続アダプターや室内ユニットの近くに移動してください。

■有線LAN接続アダプターの場合

◆HUBやルーターのLANポートのリンク状態を確認ください。
確認方法はHUBやルーターに付属の説明書を参照してください。

【お知らせ】

◆上記をお試し頂いても解決されない場合は、対応外のスマートフォンや無線LANアクセスポイントをご使用になっている可能性があります。

保証について

◆保証書（別添）の記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

◆保証期間はお買い上げ日から１年間です。

＜保証期間中＞

保証書の規定に従って出張修理させていただきます。

その際には、「保証書」をご提示ください。

＜保証期間経過後＞

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。

修理料金は、技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

補修用性能部品の保有期間について

◆接続アダプターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後６年です。

◆「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

名　　称	無線LAN接続アダプター
機 種 名	BRP051A41
同 梱 品	据付説明書　1部
外形寸法	無線LAN接続アダプター本体 【高さ】88㎜ ×【幅】58㎜ ×【奥行】24.5㎜
質　　量	約50g（接続コードを除く）
消費電力	0.2W以下 （無線LAN接続アダプター本体単品）

項　　目		機能概要
無線部仕様	対応規格	IEEE 802.11b
	チャネル	1～13CH

名　　称	無線LAN接続アダプター
機 種 名	BRP072A41
同 梱 品	取扱説明書　1部 据付説明書　1部
外形寸法	無線LAN接続アダプター本体 【高さ】79㎜ ×【幅】52㎜ ×【奥行】17.5㎜
質　　量	約40g（接続コードを除く）
消費電力	1.2W以下 （無線LAN接続アダプター本体単品）

項　　目		機能概要
無線部仕様	対応規格	IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n（2.4GHz）
	チャネル	1～11CH

名　　称	有線LAN接続アダプター
機 種 名	BRP061A41
同 梱 品	取扱説明書　1部 据付説明書　1部
外形寸法	有線LAN接続アダプター本体 【高さ】141㎜ ×【幅】78㎜ ×【奥行】30㎜
質　　量	約100g（接続コードを除く）
消費電力	1.2W以下 （有線LAN接続アダプター本体単品）

■使用可能なLANケーブル仕様

対応規格	IEEE 802.3 （10BASE-T、Cat5 または Cat5e） IEEE 802.3u （100BASE-TX、Cat5 または Cat5e）
許容外径サイズ	4㎜ ≦ 外径 ≦ 6㎜
その他	ストレートケーブルのみ使用可能 以下の形状のケーブルは使用禁止 • フラットタイプ　• 極細ケーブル • 巻き取り式ケーブル